


# CONSEILS

## LA MISE EN SERVICE & L'ENTRETIEN DES FÛTS




1

Remplir le fût avec **20L d'eau chaude** (environ 40°C), eau filtrée non chlorée.



2

**Faire tourner le fût** pour mouiller toute la surface de bois interne.



3

**Laisser reposer l'eau** sur chaque fond pendant 1h.



4

**Vider, rincer et laisser égoutter.**




En cas de fuite, remplir le fût intégralement et le maintenir en eau jusqu'au colmatage complet.  
**Attention, il est déconseillé de laisser le fût en eau plus de 24h**

## LE STOCKAGE PROLONGÉ DES FÛTS NEUFS



1

Laisser les fûts recouverts de leur **film plastique**

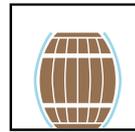

2

Stocker les fûts dans un lieu répondant aux **caractéristiques ci-dessous.**



Taux d'Humidité : 75-85%



Absence de courants d'air



Faible luminosité



Couvrir les parties visibles pour éviter l'exposition aux rayons UV



De manière générale, afin de préserver la qualité de vos fûts, **nous vous conseillons de les garder dans un environnement frais et humide à l'abri de la lumière.**