


CONSEILS

LA MISE EN SERVICE & L'ENTRETIEN DES FÛTS




1

Remplir le fût avec
20L d'eau chaude
(environ 40°C),
eau filtrée non chlorée.



2

Faire tourner le fût
pour mouiller toute la
surface de bois interne.



3

Laisser reposer l'eau
sur chaque fond
pendant 1h.



4

**Vider, rincer et
laisser égoutter.**




En cas de fuite, remplir le fût intégralement et le maintenir en eau jusqu'au colmatage complet.
Attention, il est déconseillé de laisser le fût en eau plus de 24h

LE STOCKAGE PROLONGÉ DES FÛTS NEUFS



1

Laisser les fûts recouverts
de leur **film plastique**

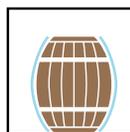

2

Stocker les fûts dans
un lieu répondant aux
caractéristiques
ci-dessous.



Taux d'humidité :
75-85%



Absence de
courants d'air



Faible
luminosité



Couvrir les parties visibles
pour éviter l'exposition
aux rayons UV



De manière générale, afin de préserver la qualité de vos fûts, **nous vous conseillons de les garder dans un environnement frais et humide à l'abri de la lumière.**